

災害用トイレ「標準テント」組立手順写真

1/2



①製品荷姿



②梱包内容(ハンマーは別梱包)



③柱部用折りたたみフレームを組み立てます



④天井部フレームに柱部フレームを差し込みます



⑤柱部フレームを四隅のピンに差し込みます



⑥テントの前後を確認して、フレームにかぶせます



⑦テントの裾を均等に引っ張ります



⑧テント裾部のフックを四隅のリングに引っかけます



⑨テープをフレームに巻き付け固定します(14ヶ所)



⑩張り綱を2重にして輪を作ります



⑪外側上部4ヶ所のリングに張り綱を通します



⑫張り綱を下に引き、リングに巻き付けます



⑬ハンマーで止め金具を打ち込み張り綱を固定します



⑭土や芝、草地には付属のピンを打ち込みます



⑮「使用中・アキ」の表示板を上部穴にセットします



⑯災害用トイレテントの組立、設置完了

災害用トイレ 他用大型テント組立手順(参考) 1/3



①梱包内容です



⑤フレームをテントの上に広げます



②テント(幕体)を取り出します



⑥テント裾部のピンを起こします



③テント(幕体)を広げます



⑦フレームをテントのピンに差します



④一体型フレームを取り出します



⑧四隅に差して、自立させます

災害用トイレ 他用大型テント組立手順(参考) 2/3



⑨幕体をフレームに引っ掛けます



⑩上から順に掛けていきます



⑪ベンチレーターを引き出します



⑫テント内部の換気を確保します



⑬トイレ表示板を取り付けます



⑭フックの付け根にバーを差します



⑮表示板をマジックテープに貼ります



⑯使用後は、アキにしてください

災害用トイレ 他用大型テント組立手順(参考) 3/3



①⑦ 覆いを外し、文字を出します



①⑧ 覆いを巻き上げます



①⑨ 入口のファスナーを開けます



①⑩ 裾部のスツーパーを外します



①⑪ 開けた状態です(バリアフリー)



①⑫ テント裾部を固定します



①⑬ 草地での設置例




①⑭ 文字を覆った状態(他目的利用)

大型テント ピン固定位置

大型テントには土、草地対応の長い金属ピン22本、
アスファルト対応のピン、樹脂ワッシャを22セット
プロ仕様のハンマーが標準整備されています。
大型テントは、面積が広く、風を受けやすいので、
強風時は、22ヶ所すべて固定してください。



NT-TP260SET (災害用トイレ 大型テントセット)

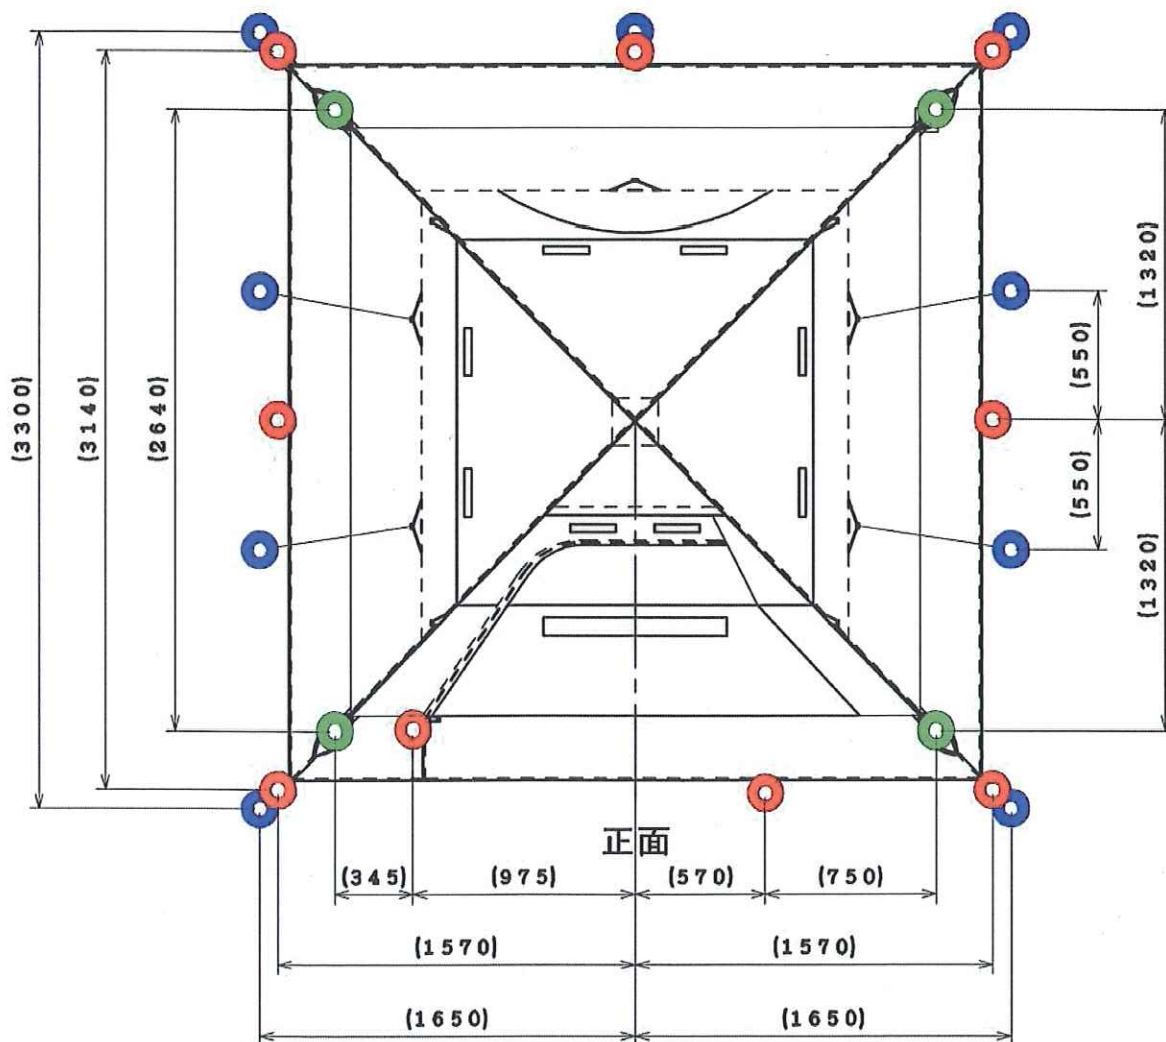

- テント張り綱固定 (9ヶ所)
- テントスカート部固定 (9ヶ所)
- テントフレーム基部固定 (4ヶ所)